



# DAYUN

Следите за новостями



[HTTPS://T.ME/DAYUNRUSSIA](https://t.me/dayunrussia)



[HTTPS://VK.COM/DAYUNRUSSIA](https://vk.com/dayunrussia)

## Гарантия 1 год или 150000 км

Гарантия на запасные части, приобретенные клиентом у авторизованного дилера ДАЮН-РУС, составляет 6 (шесть) месяцев.

### Гарантия не распространяется:

- Неправильная эксплуатация
- Переоборудование автомобиля
- Повреждение пломб
- Если водитель не предпринял немедленных мер по устранению неполадок, приведших к еще большим повреждениям или серьезным неисправностям

## VIN

VIN номер указан:  
В передней части рамы со стороны пассажира  
В верхней части под капотом  
На пассажирской двери снизу.



## Открытие капота



Рычаг открытия капота

## Брелок и его функции




Блокировка/  
разблокировка  
дверей

Режим  
паника


Ключ в брелоке  
— ключ для  
топливных баков

Достать  
ключ

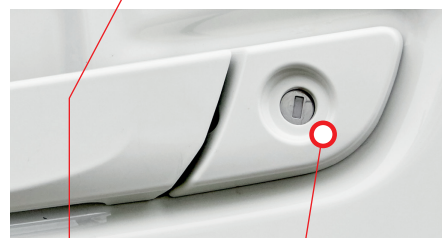

Возможность  
механического  
открытия дверей

## Двигатель WEICHAИ WP12.460E50

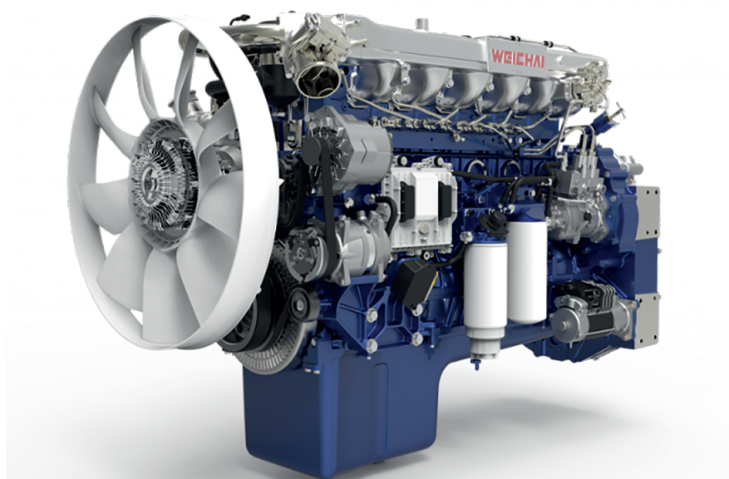

Рабочий объем — 11 596 см<sup>3</sup>.

Макс. мощность —  
338/460 (кВт/л. с.) при 1900 об/мин.

Макс. крутящий момент —  
2110 Нм при 1000-1400 об/мин.


Экологический стандарт — Евро 5.

Система понижения токсичности  
отработавших газов SCR.


Моторный тормоз WCBS.

Ограничитель скорости — 90 км/ч.

КРИВАЯ МОЩНОСТИ

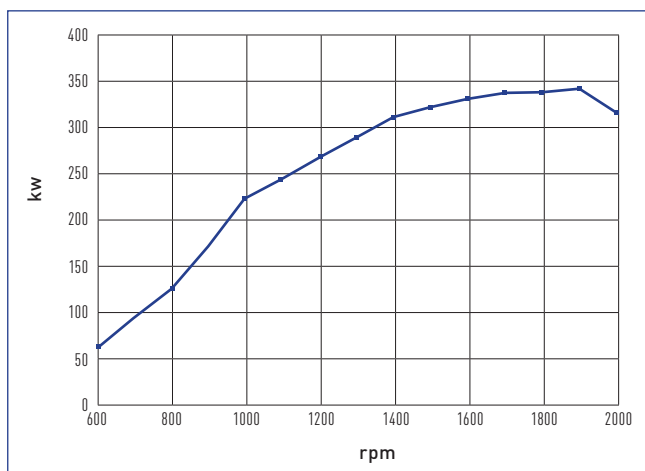

КРИВАЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

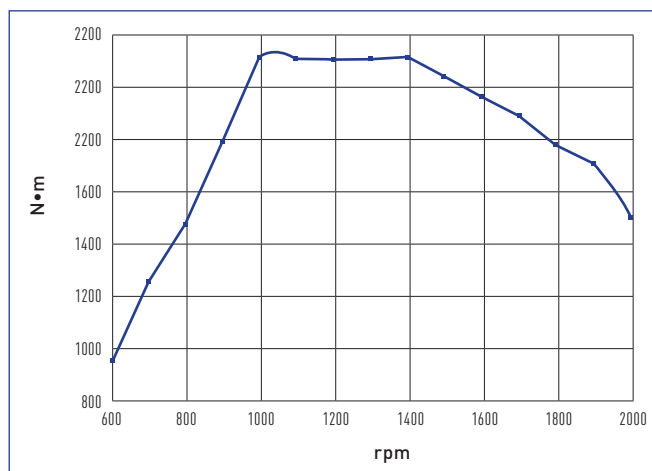

## Моторный тормоз



**0** — Выключен.

**1** — Удержание постоянной скорости на спуске.

**2-5** — Режимы тормозных ступеней с последовательно увеличивающимся тормозным моментом.

## Запуск двигателя



1. Нажмите кнопку старт/стоп, чтобы включить режим аксессуаров.
2. Еще раз нажмите кнопку старт/стоп, чтобы включить зажигание. Начнется самодиагностика блоков управления.
3. Удерживайте педаль тормоза и нажмите кнопку старт/стоп, чтобы завести двигатель.

## Управление пневмоподвеской



После нажатия кнопки отключение массы, масса отключается через 3 минуты. Не производить отключение и снятия силовых проводов с клем аккумулятора до отключения массы.



Вкл/Выкл пневмоподвески

Высота для движения

Кнопки памяти

Управление высотой пневмоподвески

## Fast Gear F16JZ26A

- При переводе селектора выбора передач из нейтрали в любое другое положение выжим педали тормоза обязателен.
- При остановке больше чем на 3 минуты переводить рычаг в N.
- Буксировка только со снятым карданным валом.



**Dm** — режим маневрирования

**M** — ручной режим

**A** — автоматический режим

**N** — нейтраль

**R** — задняя передача **Rm** — режим маневрирования


**E/P** — режим работы

**Off Road** — внедорожный режим

## Пневморегулировка руля



## Автономные отопители

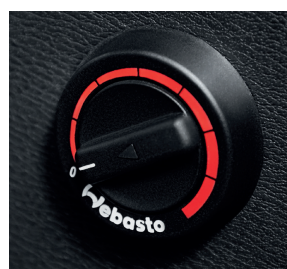

Жидкостной отопитель Webasto ThermoPro 90

9 кВт

Расход топлива:  
0,19 – 0,90 л/ч



Сухой отопитель Webasto AirTop 4000

4 кВт


Расход топлива:  
0,18-0,43 л/ч

## Управление стеклоподъемниками и регулировка зеркал




- Подогрев зеркал постоянный/временный
- Выбор зеркала для регулировки
- Регулировка зеркал
- Управление стеклоподъемниками
- Управление центральным замком

## Управление светом

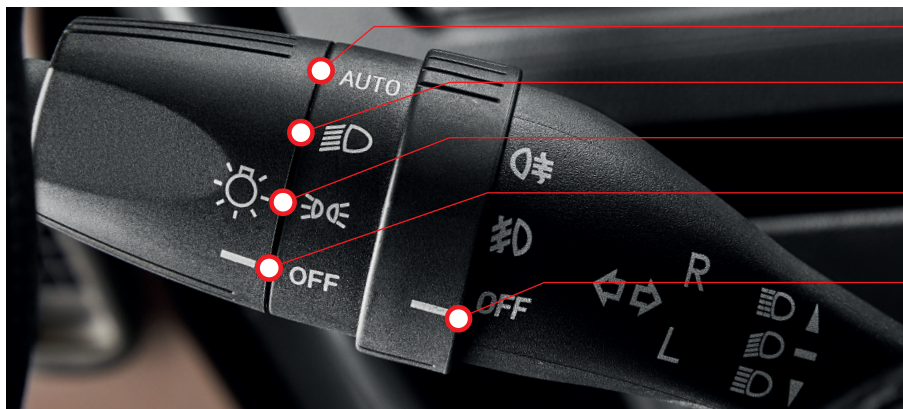

- Режим авто
- Вкл. ближний свет
- Вкл. габариты
- Выключено
- Вкл/выкл противотуманные фары

## Управление стеклоочистителями

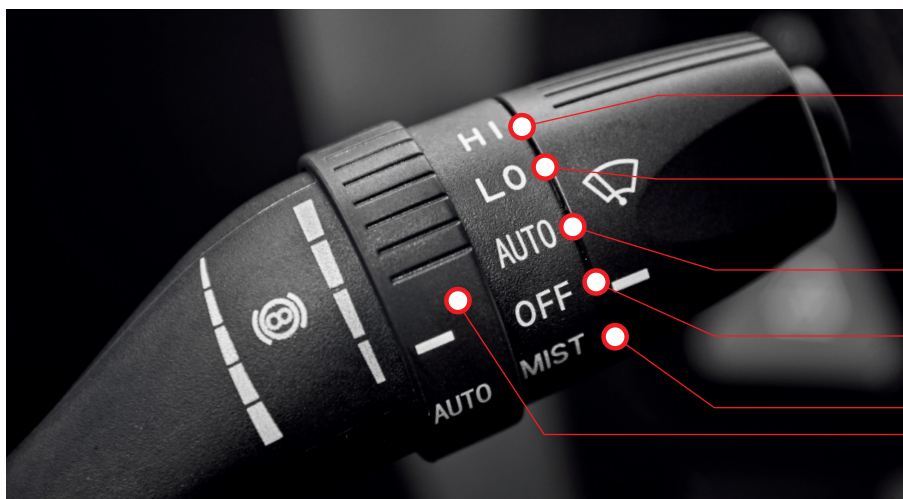

- Ускоренный режим
- Постоянный режим
- Автоматический режим (Датчик дождя)
- Выкл
- Прерывистый режим
- Чувствительность датчика дождя

## Описание клавиш



Вкл жидкостного автономного отопителя



Электронная система стабилизации (ESP)



Подогрев топливного фильтра



Переключение топливных баков



Система помощи при трогании с места



Ручное управление тормозами прицепа



Система помощи при трогании в подъем



Вкл/выкл ТВ экрана



Откр/закрыт люка



Доп. лампы дальнего света



Корректор света



Переключение пневмо/электросигнал




Яркость подсветки приборов и клавиш



Освещение сидельно-цепного устройства



Разблокировка подъема кабины

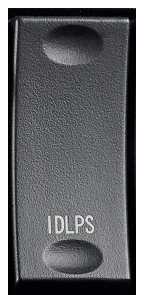

Огни автопоезда



Включение нейтральной передачи при работе КОМ



Блокировка межколесного дифференциала



Вкл. КОМ



Солнце-защитные шторки



Системы слежения за полосой движения (LDWS) и предупреждения фронтального столкновения (FCW)



Электронный стояночный тормоз




Старт/Стоп

## Подъем кабины



Включение насоса подъема кабины

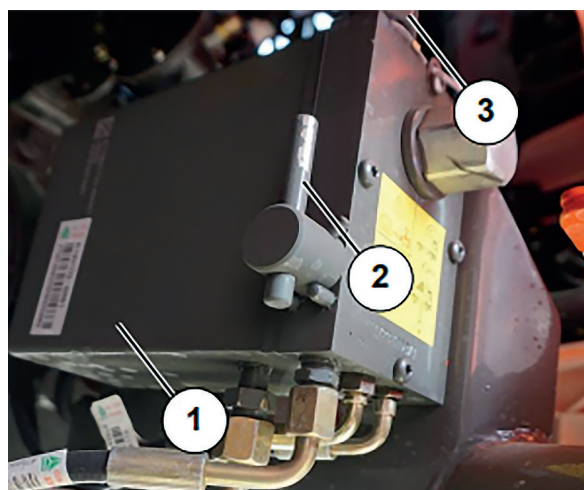

Выбор положения подъема/опускания кабины



Активация насоса

### ЗАПРЕЩЕНО:

- Частичный подъем кабины.
- Проходить перед опрокинутой кабиной или под ней.
- Заливать масло в гидравлическую систему, если кабина откинута.

При подъеме кабины капот должен быть поднят.

Во время движения автомобиля флажок насоса должен находиться в положении спуска, чтобы маслопровод между масляным насосом и цилиндром был открыт.

## Управление на руле


Переключение управления с мультимедийного дисплея на приборную панель



Переключение меню настроек

Переключение режима экрана (домашний экран — нагрузка на оси — давление в колесах)

Назад

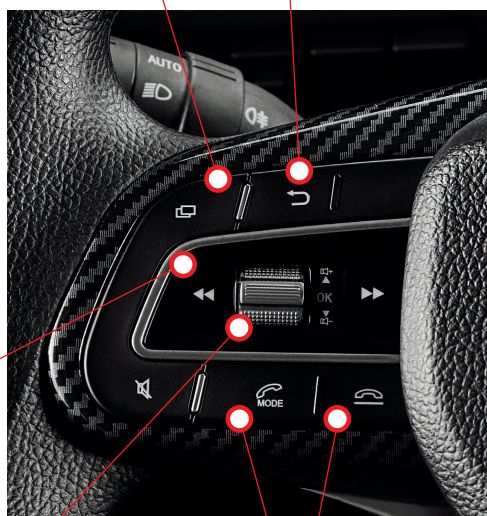

Управление вызовами и выбор источника звука

Вкл круиз-контроля



Увеличение/уменьшение скорости (активация) круиз-контроля

Возврат к последней запомненной скорости

Выключение круиз-контроля

## Мультимедиа



Управление функциями автомобиля

Меню управление климатом

После нажатия на сенсорную клавишу управления климатом, вы сможете отрегулировать температуру в салоне автомобиля

Обдув лобового стекла




**1.** Режим направления обдува; **2.** Включение климат-контроля; **3.** Регулировка мощности обдува; **4.** Регулировка температура; **5.** Вкл/Выкл обогрева; **6.** Циркуляция воздуха в салоне / Поступление воздуха с улицы; **7.** Включение компрессора кондиционера.

## Экстренный вызов

При возникновении ДТП или любой нештатной ситуации, требующей вызова экстренных оперативных служб, действуйте следующим образом:

1. Посмотрите на индикатор состояния УВЭОС. Если индикатор мигает или горит зеленым цветом, значит ДТП было определено в автоматическом режиме и вызов экстренных служб уже производится (пункт 2 пропустить).
2. Нажмите кнопку «Экстренный вызов», если устройство еще не перешло в данный режим.

**ВНИМАНИЕ: Время нажатия на кнопку должно составлять не менее 2 секунд.**

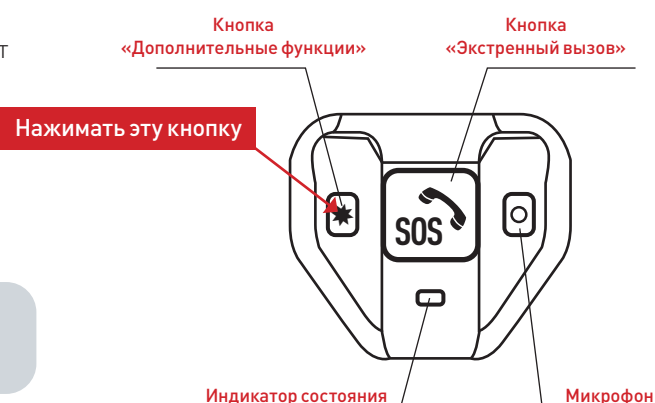

Вы можете отменить вызов экстренных служб нажатием кнопки «Дополнительные функции», если связь со службами экстренного реагирования еще не установлена и вызов был инициирован вручную. При начале экстренного вызова будет проиграно голосовое сообщение «Производится экстренный вызов». После установления соединения с экстренными службами будет произведена передача набора данных с информацией, необходимой для скорейшего оказания помощи. Передача информации может занять до 20 секунд. Дождитесь окончания передачи данных и установления голосовой связи с оператором службы экстренного реагирования. Для удобства общения с оператором прочие источники звука в салоне автомобиля (аудиосистема) будут отключены. Отвечайте на вопросы оператора, стараясь говорить в сторону блока интерфейса пользователя.

## Режим тестирования

Убедитесь, что перемещение транспортного средства не производилось как минимум 1 минуту и зажигание автомобиля включено.

Кратковременно нажмите кнопку «Дополнительные функции». Вы должны услышать сообщение «подтвердите переход в режим тестирования, нажав кнопку «доп.функции».

Нажмите кнопку «доп.функции», подтверждая переход в режим тестирования. Если кнопка «доп. функции» не будет нажата, устройство вернется в штатный режим через 20 сек.

После перехода в режим тестирования индикация устройства изменится см «режим тестирования»

Результаты тестов озвучиваются через динамик. Устройство выдет из режима тестирования после завершения всех проверок.

Тестирование устройство будет прекращено досрочно, если будет отключено питание устройства, отключено зажигание в автомобиле или автомобиль переместится на расстояние более 300 метров.

## Состояние системы

СОСТОЯНИЕ / ИНДИКАЦИЯ	1 СЕКУНДА		2 СЕКУНДА		3 СЕКУНДА		4 СЕКУНДА	
ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ (ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ)	КР.	КР.	КР.	КР.	КР.	КР.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ВЫКЛ.							
ОБНАРУЖЕНА НЕИСПРАВНОСТЬ	КР.							
РЕЖИМ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА (ДОЗВОН)	ЗЕЛ.	ЗЕЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ЗЕЛ.	ЗЕЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
РЕЖИМ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА (ПЕРЕДАЧА МНД)	ЗЕЛ.	ВЫКЛ.	ЗЕЛ.	ВЫКЛ.	ЗЕЛ.	ВЫКЛ.	ЗЕЛ.	ВЫКЛ.
РЕЖИМ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И ГОЛОСОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ)	ЗЕЛ.							
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ НЕВОЗМОЖЕН	КР.	ВЫКЛ.	КР.	ВЫКЛ.	КР.	ВЫКЛ.	КР.	ВЫКЛ.
РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗЕЛ.	КР.	ЗЕЛ.	КР.	ЗЕЛ.	КР.	ЗЕЛ.	КР.
РЕЖИМ АВТОСЕРВИС	ЗЕЛ.	КР.	КР.	КР.	ЗЕЛ.	КР.	КР.	КР.